Information for NOM, or Official Mexican Standard (Only for Mexico)

The following information is provided in the device(s) described in this document in accordance with the requirements of the Official Mexican Standard (NOM):

Importer:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Regulatory model number: P29G

Input voltage: 100–240 VAC

Input current (maximum): 1.30 A

Input frequency: 50–60 Hz

Rated output current: 2.31 A

Rated output voltage: 19.50 VDC

For details, read the safety information that shipped with your computer. For additional safety best practices information, see **dell.com/regulatory_compliance**.

Regulatory model: P29G | Type: P29G001/P29G002

Computer model: XPS L321X/XPS L322X

管制型号：P29G | 类型：P29G001/P29G002

计算机型号：XPS L321X/XPS L322X

管制型號：P29G | 類型：P29G001/P29G002

電腦型號：XPS L321X/XPS L322X

認可モデル：P29G | タイプ：P29G001/P29G002

コンピュータモデル：XPS L321X/XPS L322X

정규 모델: P29G | 유형: P29G001/P29G002

컴퓨터 모델: XPS L321X/XPS L322X

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start→ All Programs→ Dell Help Documentation** or go to **support.dell.com/manuals**.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to **dell.com/ContactDell**. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

详细信息

- 要了解有关膝上型计算机提供的部件和高级选项的相关信息，请单击**开始**→“**所有程序**”→“**Dell Help Documentation**”（**Dell 帮助说明文件**），或访问 **support.dell.com/manuals**。
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络，请访问 **dell.com/ContactDell**。对于美国的客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

更多資訊

- 若要瞭解您的攜帶型電腦上提供的配件和進階選項，請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell Help Documentation (Dell 說明文件)**，或訪問 **support.dell.com/manuals**。
- 若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯絡，請訪問 **dell.com/ContactDell**。美國的客戶可撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

その他の情報

- ご使用のラップトップで利用できる機能と詳細なオプションを確認するには、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation**（Dell ヘルプ文書）をクリックするか、**support.jp.dell.com/manuals** にアクセスしてください。
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへのお問い合わせは、**dell.com/ContactDell** にアクセスしてください。米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL（800-999-3355）までお電話ください。

자세한 정보

- 해당 랩톱에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 **시작**→ **모든 프로그램**→ **Dell Help Documentation(Dell 도움말 설명서)**을 클릭하거나 **support.dell.com/manuals**로 이동합니다.
- 제품 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관해 Dell 사에 문의하려면 **dell.com/ContactDell**로 이동합니다. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화합니다.

Printed in China. 2012 - 06

Computer Features

计算机部件 | 電腦配件 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능
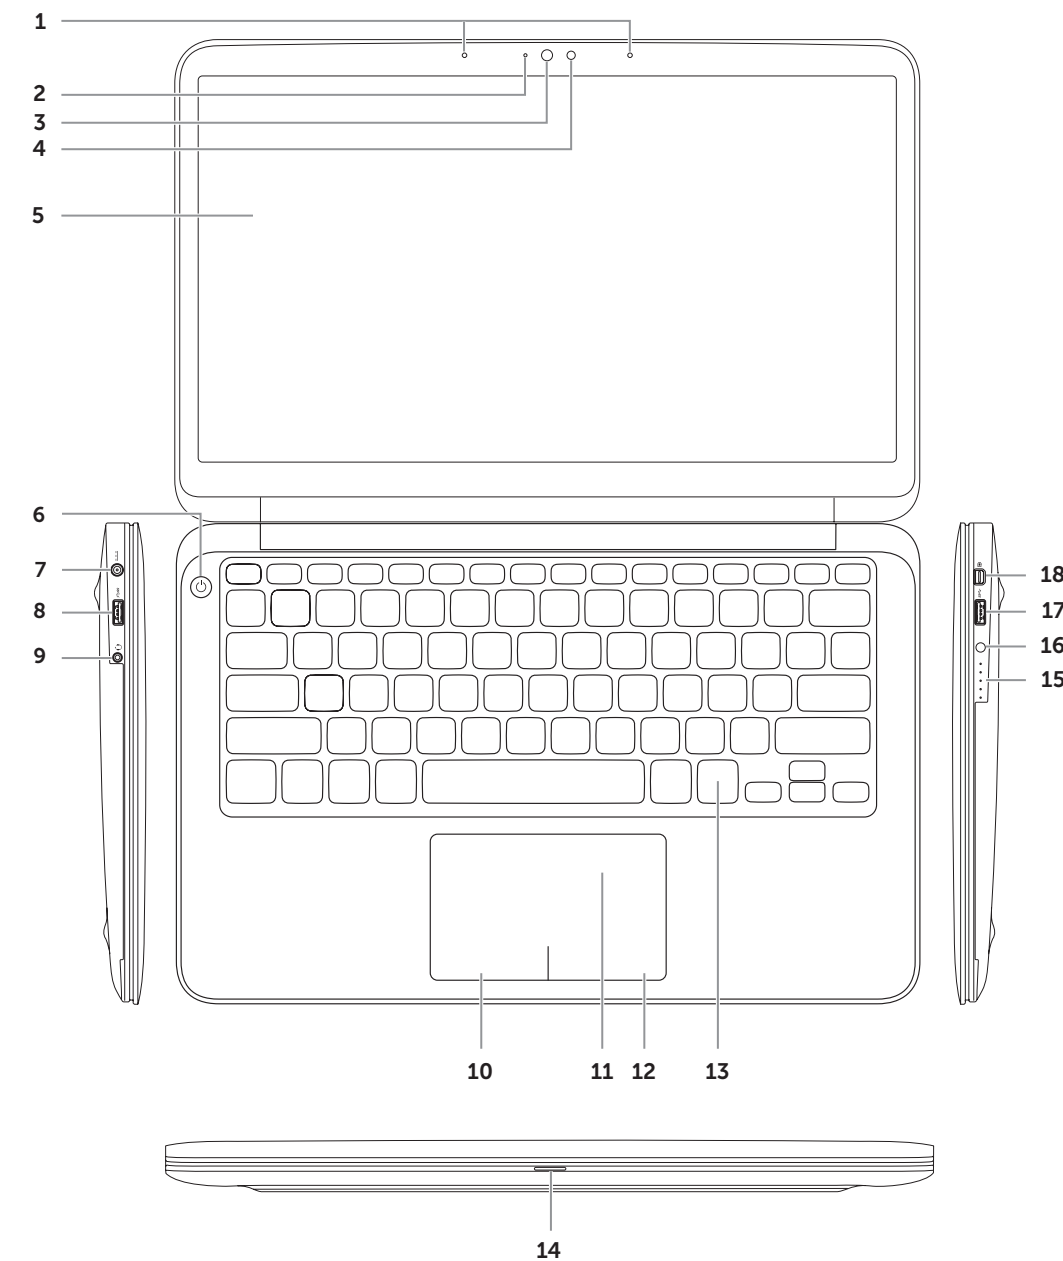
1. Digital microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Display
6. Power button
7. Power-adapter port
8. USB 2.0 port with PowerShare (XPS L321X)
   USB 3.0 port with PowerShare (XPS L322X)
9. Headphone/Microphone combo port
10. Left-click area
11. Touchpad
12. Right-click area
13. Backlit keyboard
14. Power-indicator light
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port
18. Mini-DisplayPort

---

1. 数字麦克风（2 个）
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 环境光线传感器
5. 显示器
6. 电源按钮
7. 电源适配器端口
8. USB 2.0 端口，带 PowerShare 功能 (XPS L321X)
   USB 3.0 端口，带 PowerShare 功能 (XPS L322X)
9. 耳机/麦克风组合端口
10. 左键单击区域
11. 触摸板
12. 右键单击区域
13. 背光键盘
14. 电源指示灯
15. 电池状态指示灯（5 个）
16. 电池状态按钮
17. USB 3.0 端口
18. 迷你 DisplayPort

---

1. 數位麥克風 (2 個)
2. 相機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 環境光線感應器
5. 顯示幕
6. 電源按鈕
7. 電源變壓器連接埠
8. USB 2.0 連接埠 (配備 PowerShare 功能) (XPS L321X)
   USB 3.0 連接埠 (配備 PowerShare 功能) (XPS L322X)
9. 耳機/麥克風組合連接埠
10. 左鍵按一下區域
11. 觸控墊
12. 右鍵按一下區域
13. 背光鍵盤
14. 電源指示燈
15. 電池狀態指示燈 (5 個)
16. 電池狀態按鈕
17. USB 3.0 連接埠
18. Mini-DisplayPort

---

1. デジタルマイク（2）
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 環境照明センサー
5. ディスプレイ
6. 電源ボタン
7. 電源アダプタポート
8. PowerShare USB 2.0 ポート (XPS L321X)
   PowerShare USB 3.0 ポート (XPS L322X)
9. ヘッドフォン / マイクコンボポート
10. 左クリック領域
11. タッチパッド
12. 右クリック領域
13. バックライト付きキーボード
14. 電源インジケータライト
15. バッテリーステータスライト（5）
16. バッテリーステータスボタン
17. USB 3.0 ポート
18. Mini DisplayPort

---

1. 디지털 마이크로폰(2개)
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 주변 광선 센서
5. 디스플레이
6. 전원 단추
7. 전원 어댑터 포트
8. PowerShare 기술을 사용한 USB 2.0 포트(XPS L321X)
   PowerShare 기술을 사용한 USB 3.0 포트(XPS L322X)
9. 헤드폰/마이크로폰 콤보 포트
10. 왼쪽 클릭 영역
11. 터치패드
12. 오른쪽 클릭 영역
13. 백릿 키보드
14. 전원 표시등
15. 전지 상태 표시등(5개)
16. 전지 상태 단추
17. USB 3.0 포트
18. 미니 DisplayPort

XPS

13

Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서

Quick Start

快速入门 | 快速入門 | クイックスタート | 빠른 시작

1 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器
電源アダプタを接続します | 전원 어댑터 연결
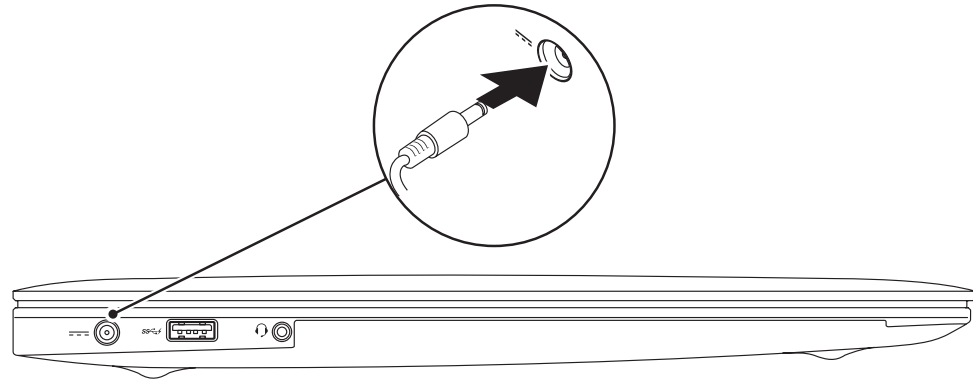
2 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕
電源ボタンを押します | 전원 단추 누르기
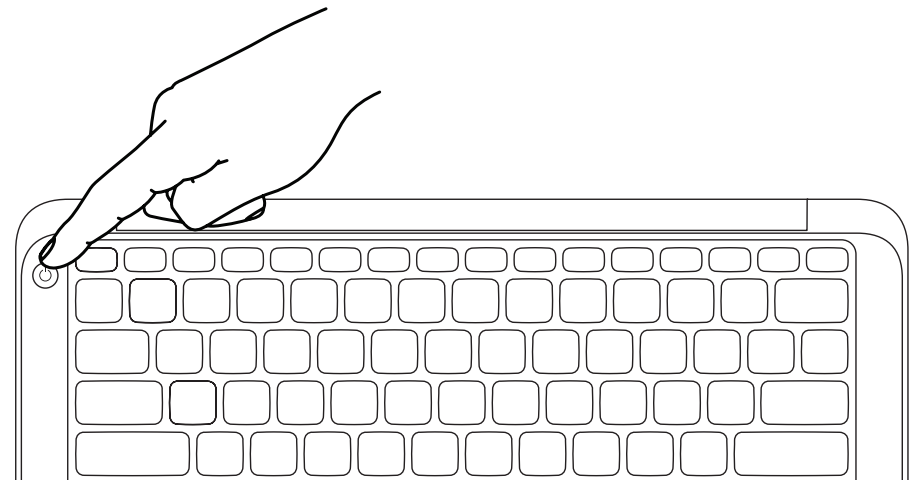
3 Complete Windows Setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows のセットアップを完了します | Windows 설치 완료

Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

在此处记录您的 Windows 密码
注：请勿在密码中使用 @ 符号
在此記錄您的 Windows 密碼
註：請勿在您的密碼中使用 @ 符號
ここにご使用の Windows のパスワードをご記入ください
メモ：@ 記号をパスワードに使用しないでください
여기에 Windows 암호를 기록하십시오
주: 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오

4 Check wireless status

检查无线功能状态 | 檢查無線連線狀態
ワイヤレスのステータスを確認します | 무선 상태 확인

Wireless ON
无线功能已打开
已開啓無線連線
ワイヤレスオン
무선 기능 켜기

Wireless OFF
无线功能已关闭
已關閉無線連線
ワイヤレスオフ
무선 기능 끄기
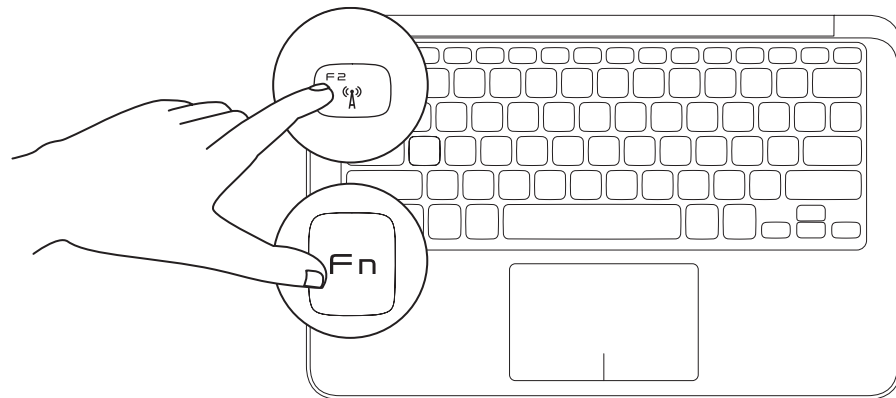
Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

Key	Function	
Fn + F1	Switch to external display	切换至外部显示器 切換至外接式顯示器 外部ディスプレイへの切り替え 외부 디스플레이로 전환
Fn + F2	Turn off/on wireless	关闭/打开无线功能 關閉/開啓無線連線 ワイヤレスのオン / オフ切り替え 무선 기능 끄기/켜기
Fn + F3	Show battery meter	显示电池电量 | 顯示電池計量器 バッテリーメーターの表示 | 전지 측정기 표시
Fn + F4	Decrease brightness	降低亮度 | 降低亮度 輝度を下げる | 밝기 감소
Fn + F5	Increase brightness	增加亮度 | 提高亮度 輝度を上げる | 밝기 증가
Fn + F6	Toggle keyboard backlight	切换键盘背景光 切換鍵盤背光 キーボードバックライトの切り替え 키보드 백라이트 전환
Fn + F8	Play previous track or chapter	播放上一曲目或章节 播放上一曲目或章節 直前のトラックまたはチャプタを再生 이전 트랙이나 장 재생
Fn + F9	Play/Pause	播放/暂停 | 播放/暫停 再生 / 一時停止 | 재생/일시 중지
Fn + F10	Play next track or chapter	播放下一曲目或章节 播放下一曲目或章節 次のトラックまたはチャプタを再生 다음 트랙이나 장 재생
Fn + F11	Decrease volume level	降低音量级别 降低音量 音量を下げる 볼륨 레벨 낮추기
Fn + F12	Increase volume level	提高音量级别 | 提高音量 音量を上げる | 볼륨 레벨 높이기
Mute	Mute volume	静音 | 靜音 音量を消す | 음소거

Before You Contact Support

在您联络支持人员之前 | 在您聯絡支援人員之前
サポートへのお問い合わせの前に | 지원부에 문의하기 전에

Locate your Service Tag and Regulatory Label

找到您的服务标签和管制标签 | 找到您的服務標籤和管制標籤
サービスタグおよび規格ラベルを確認する | 서비스 태그 및 규정 레이블 찾기
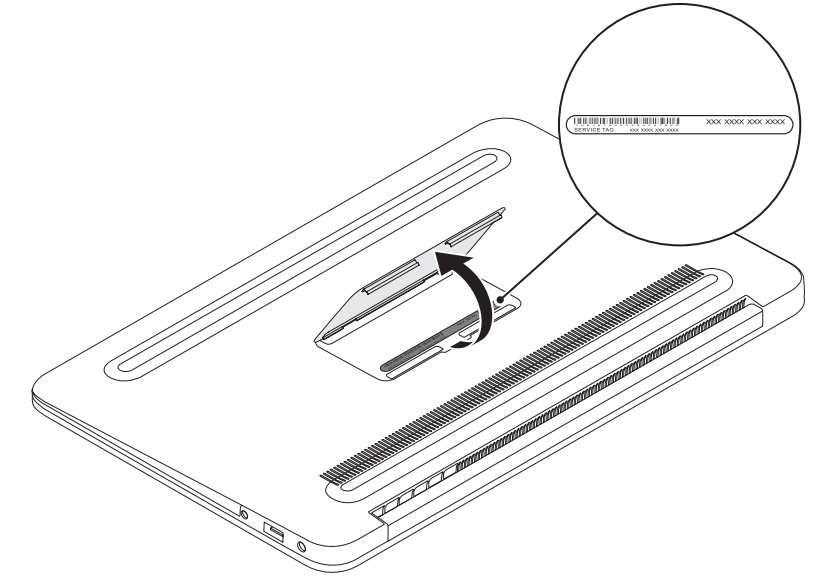
Record your Service Tag here

在此处记录您的服务标签 | 在此記錄您的服務標籤
ここにサービスタグをご記入ください | 여기에 서비스 태그를 기록하십시오